


端口说明

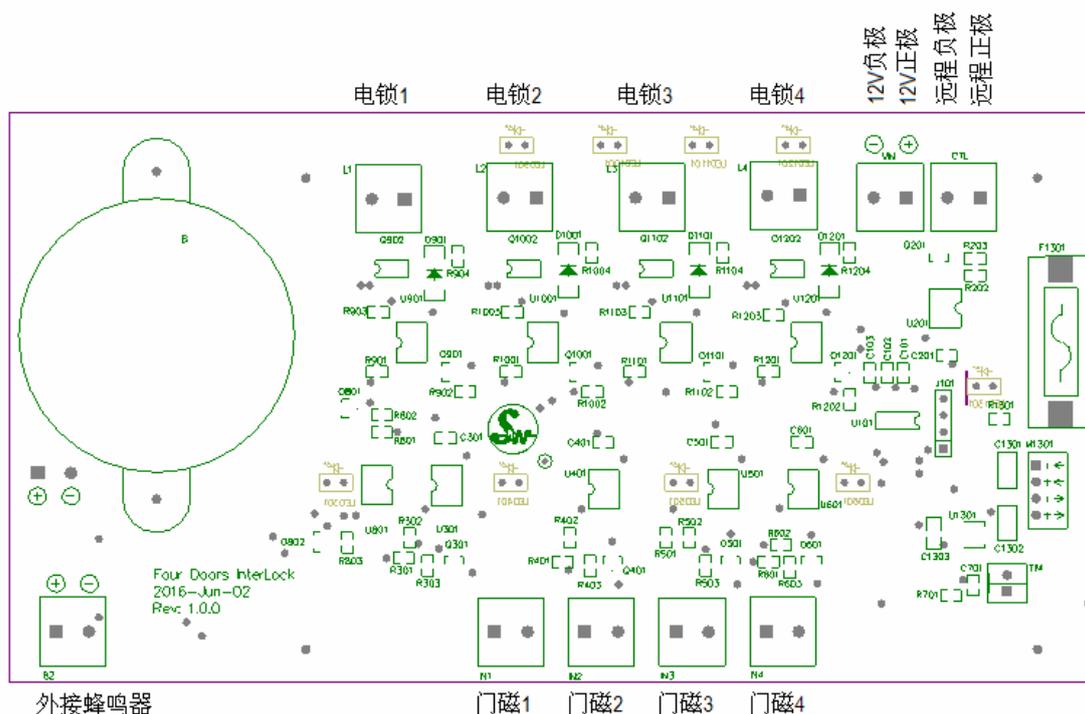

注意：所有第一脚均为方焊盘。

门磁 1: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

门磁 2: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

门磁 3: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

门磁 4: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

外接蜂鸣器: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

电锁 1: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

电锁 2: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

电锁 3: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

电锁 4: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

电源输入: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

远程开关: 脚距 5.0mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

时间调整: 脚距 2.54mm

第 1 脚: 正极

第 2 脚: 负极

功能说明:

- ① 以“门磁 1”为例, 当门打开时“门磁 1”开关断开时, “电锁 2”、“电锁 3”、“电锁 4”得电吸合, 相应门不能被打开, 当“门磁 1”、“门磁 2”、“门磁 3”、“门磁 4”都闭合[即所有门都关闭]时, 所有电锁均失电。
- ② 延时报警功能: 转动延时时间旋钮可以调整延时时间, 顺时针时时间增大、逆时针时时间减小, 最大时间为 60 秒、最小时间为 0 秒。当门打开后一直未关闭, 延时到指定时间后, 蜂鸣器鸣叫, 所有门关上后, 蜂鸣器停止鸣叫。
- ③ 远程开关[一键解除]功能: 当远程开关闭合, 则关闭所有功能的运行, 只有电源指示灯保持亮, 其他的门磁信号输入与电锁驱动输出都不执行。
- ④ 蜂鸣器鸣叫周期为一秒一次, 占空比为 50%。

安装注意事项:

- ① 在安装电路板时, 应在断电状态进行, 否则容易因金属物掉落在电路板引起短路并导致损坏;
- ② 电路板是精密组件, 在搬运转移、安装过程中, 切忌掉落、变形、压迫, 否则容易造成损坏。

文件修订记录

文件版本	日期	说明
1.0.0	2016-Jun-10	初始版本。

硬件修订记录

硬件版本	日期	说明
1.0.0	2016-Jun-02	初始版本。

软件修订记录

软件版本	日期	说明
1.0.0	2016-Jun-09	初始版本。

苏州利贤电子有限公司
苏州市相城区望亭镇月城路 2 号
[Http://www.smartwale.com](http://www.smartwale.com)

SuZhou Smartwale Electronics CO., LTD
#2 YunChen Rd. WangTing town XiangCheng Dist. SuZhou CHN
Tel: +86-512-65833396, 65384907

备注



苏州市相城区望亭镇生辉路 7 号
#2 YunChen Rd. WangTing town XiangCheng Dist. SuZhou Cy. Jiangsu Prov. CHN
电话: +86-512-65833396, 65384907
[Http://www.smartwale.com](http://www.smartwale.com)